

STAV

STATYW AUTOMATYCZNY PIONOWY

- współpraca z siłomierzami serii FB i FC
- szerokie możliwości programowania ruchu
- pamięć 10 programów ruchu
- zatrzymanie ruchu po zerwaniu próbki
- RS232C i USB do siłomierza, opcja bezprzewodowa



Siłomierz umieszczony w statywie pozwala na precyzyjne pozycjonowanie oraz ukierunkowanie względem mierzonej siły. Wszystkie niżej opisane statywy są przeznaczone do siłomierzy FB5-FB500 (40 pomiarów/s) oraz FC5-FC500 (1000 pomiarów /s).

Zastosowanie: specjalistyczne laboratoria, produkcja oraz kontrola jakości.



pamięć programów



pomiar
charakterystyki



możliwość
wyboru
języka menu




automatyczne
zatrzymanie
przy spadku siły

Zastosowania




Pomiar siły zrywającej
detalu

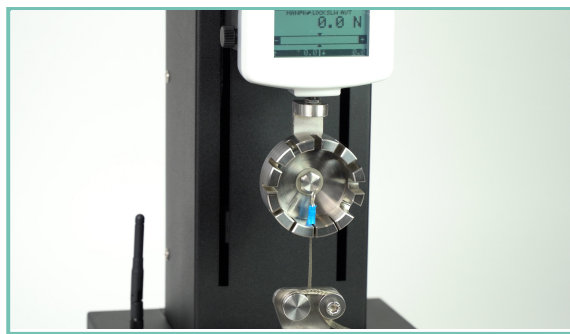

Pomiar siły wrywania przewodu
ze złącza

software: AXIS FM **gratis** - zapis danych z siłomierza do komputera,

ProCell - eksport wyników pomiarów do Excela

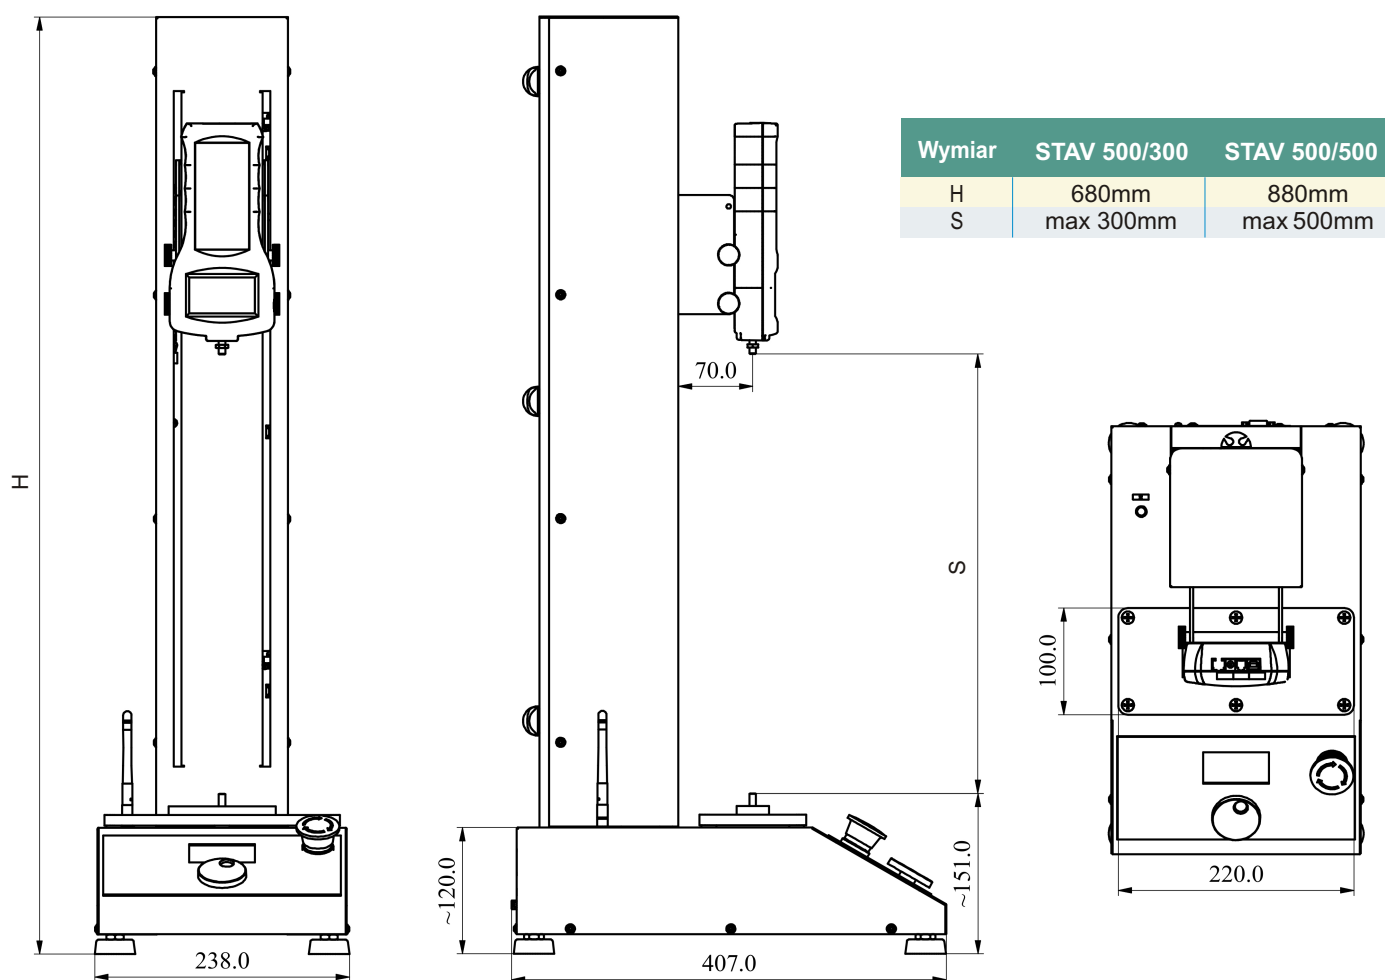

Dane techniczne

Typ	STAV500/300	STAV500/500
Maksymalna badana siła	500N	500N
Przesuw	300mm	500mm
Maksymalna prędkość przesuwu	300mm/min	
Minimalna prędkość przesuwu	10mm/min	
Maksymalne odchylenie kolumny przy obciążeniu	1,3mm	
Dokładność przesuwu	+/- 0,2mm	
Rozdzielczość przesuwu	0,01mm	
Maksymalna liczba programów ruchu	10	
Maksymalna liczba cykli ruchu	10 000	
Maksymalna liczba kroków w cyklu	8	
Temperatura pracy	-10 ÷ +40°C	
Interfejsy	moduł bezprzewodowy, RS232C, USB	
Wyświetlacz	LCD graficzny	
Zasilanie	~230V 50Hz 100VA / 24V 4A	
Gabaryty	238x407x680mm	238x407x880mm
Masa własna	22,5kg	26kg